


## Beispiel einer Schweißmontage (elektronischer Heizkostenverteiler WHE30)

### Schritt 1

Zuerst den Montageort genau ausmessen und die beiden Montagepunkte (5cm Abstand zueinander) mit einem Bleistift markieren. Danach mit einer Akku-Bohrmaschine und Schleifbürste vorsichtig die Farbe an den Markierungen abschleifen. Wo sich der genaue Montagepunkt befindet ist im Montagehandbuch beschrieben.

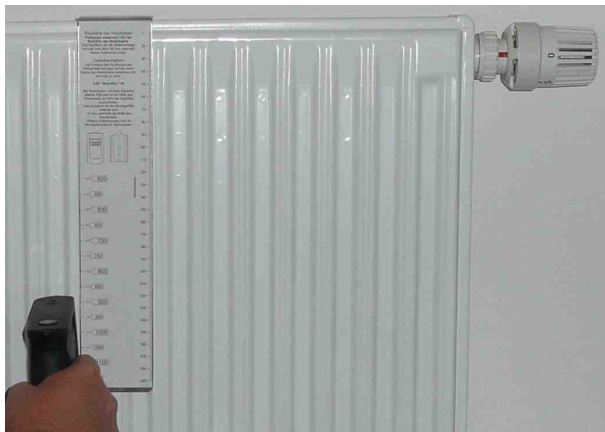

### Schritt 2

Mit einem Bolzenschweißgerät, an den von Farbe befreiten Stellen, die Befestigungsbolzen anschweißen. Danach die Festigkeit prüfen.

### Schritt 3

Das Heizkostenverteiler-Rückenteil an die Bolzen anschrauben und den Heizkostenverteiler einfach einhängen und andrücken. Wenn ein schwacher Doppelklick zu hören ist, wurde das Messgerät richtig befestigt.



### Allgemein

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen vereinfachten Ausschnitt des gesamten Vorganges!

## Beispiel einer Schraubmontage (elektronische Heizkostenverteiler WHE30)

### Schritt 1

Zuerst den Montageort genau ausmessen und mit einem Bleistift markieren. Wo sich der genaue Montagepunkt befindet, ist im Montagehandbuch beschrieben.



### Schritt 2

Das Heizkostenverteiler-Rückenteil mit dem passenden Montagezubehör an den Heizkörper anschrauben.



### Schritt 3

Den Heizkostenverteiler einfach einhängen und andrücken. Wenn ein schwacher Doppelklick zu hören ist, wurde das Messgerät richtig befestigt.



### Allgemein

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen vereinfachten Ausschnitt des gesamten Vorganges!