


Beispiel einer Schweißmontage (elektronischer Heizkostenverteiler WHE30)

Schritt 1

Zuerst den Montageort genau ausmessen und die beiden Montagepunkte (5cm Abstand zueinander) mit einem Bleistift markieren. Danach mit einer Akku-Bohrmaschine und Schleifbürste vorsichtig die Farbe an den Markierungen abschleifen. Wo sich der genaue Montagepunkt befindet ist im Montagehandbuch beschrieben.

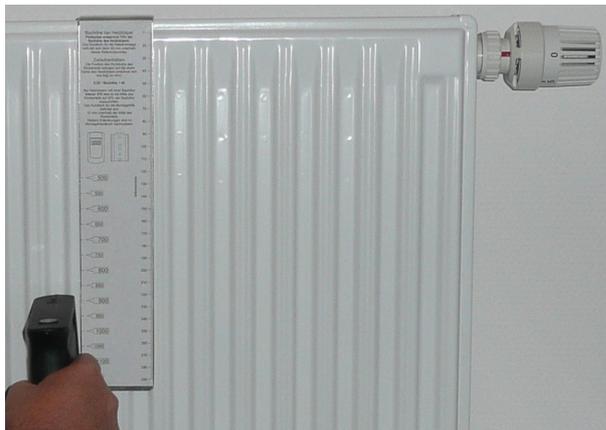


Schritt 2

Mit einem Bolzenschweißgerät, an den von Farbe befreiten Stellen, die Befestigungsbolzen anschweißen. Danach die Festigkeit prüfen.

Schritt 3

Das Heizkostenverteiler-Rückenteil an die Bolzen anschrauben und den Heizkostenverteiler einfach einhängen und andrücken. Wenn ein schwacher Doppelklick zu hören ist, wurde das Messgerät richtig befestigt.

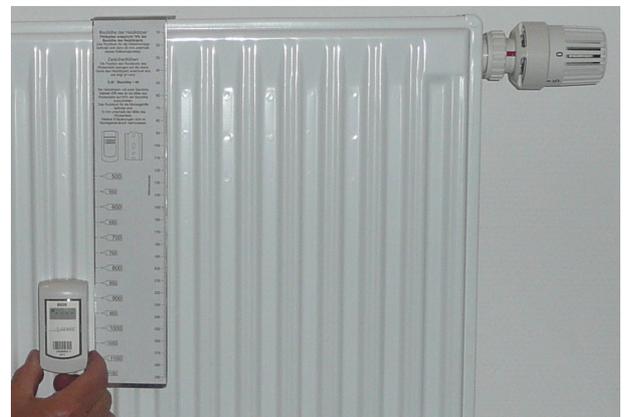

Allgemein

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen vereinfachten Ausschnitt des gesamten Vorganges!

Beispiel einer Schraubmontage (elektronische Heizkostenverteiler WHE30)


Schritt 1

Zuerst den Montageort genau ausmessen und mit einem Bleistift markieren. Wo sich der genaue Montagepunkt befindet, ist im Montagehandbuch beschrieben.



Schritt 2

Das Heizkostenverteiler-Rückenteil mit dem passenden Montagezubehör an den Heizkörper anschrauben.

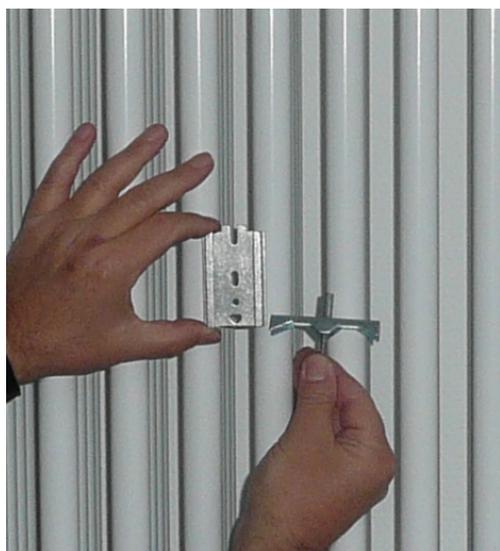

Schritt 3

Den Heizkostenverteiler einfach einhängen und andrücken. Wenn ein schwacher Doppelklick zu hören ist, wurde das Messgerät richtig befestigt.



Allgemein

Bei dieser Beschreibung handelt es sich um einen vereinfachten Ausschnitt des gesamten Vorganges!